


HENGERZÁRBETÉT MÉRÉSE

1. Nyissa ki az ajtót!
2. Helyezze a mércét az ajtó éléhez úgy, hogy a középen látható (+) jel a rögzítőcsavarhoz kerüljön!
3. Olvassa le mindkét oldalon a méretet!
4. Számolja hozzá az ajtószelvény méretét is (kilincscím vagy biztonsági pajzs vastagsága). A zárnak ezzel egy síkba kell kerülnie, nem szabad 3 mm-nél hosszabban kiállni!

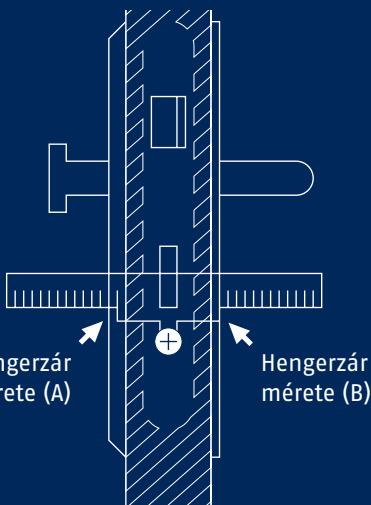

ZÁRCÍM MÉRÉSE


A kilincsközép és a kulcsközép közötti távolság eltérő lehet, a leggyakoribbak a 90, 72 és 55 mm-es zárcímek.

A méret meghatározásához helyezze a mércét az ajtóhoz és olvassa le a megfelelő méretet!

55 mm – es kilincsközép – kulcsközép távolság

72 mm – es kilincsközép – kulcsközép távolság

90 mm – es kilincsközép – kulcsközép távolság

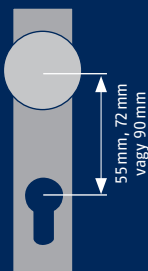

Így mérje le
a zárcímet!

